




SYG (Thailand) Co., Ltd.

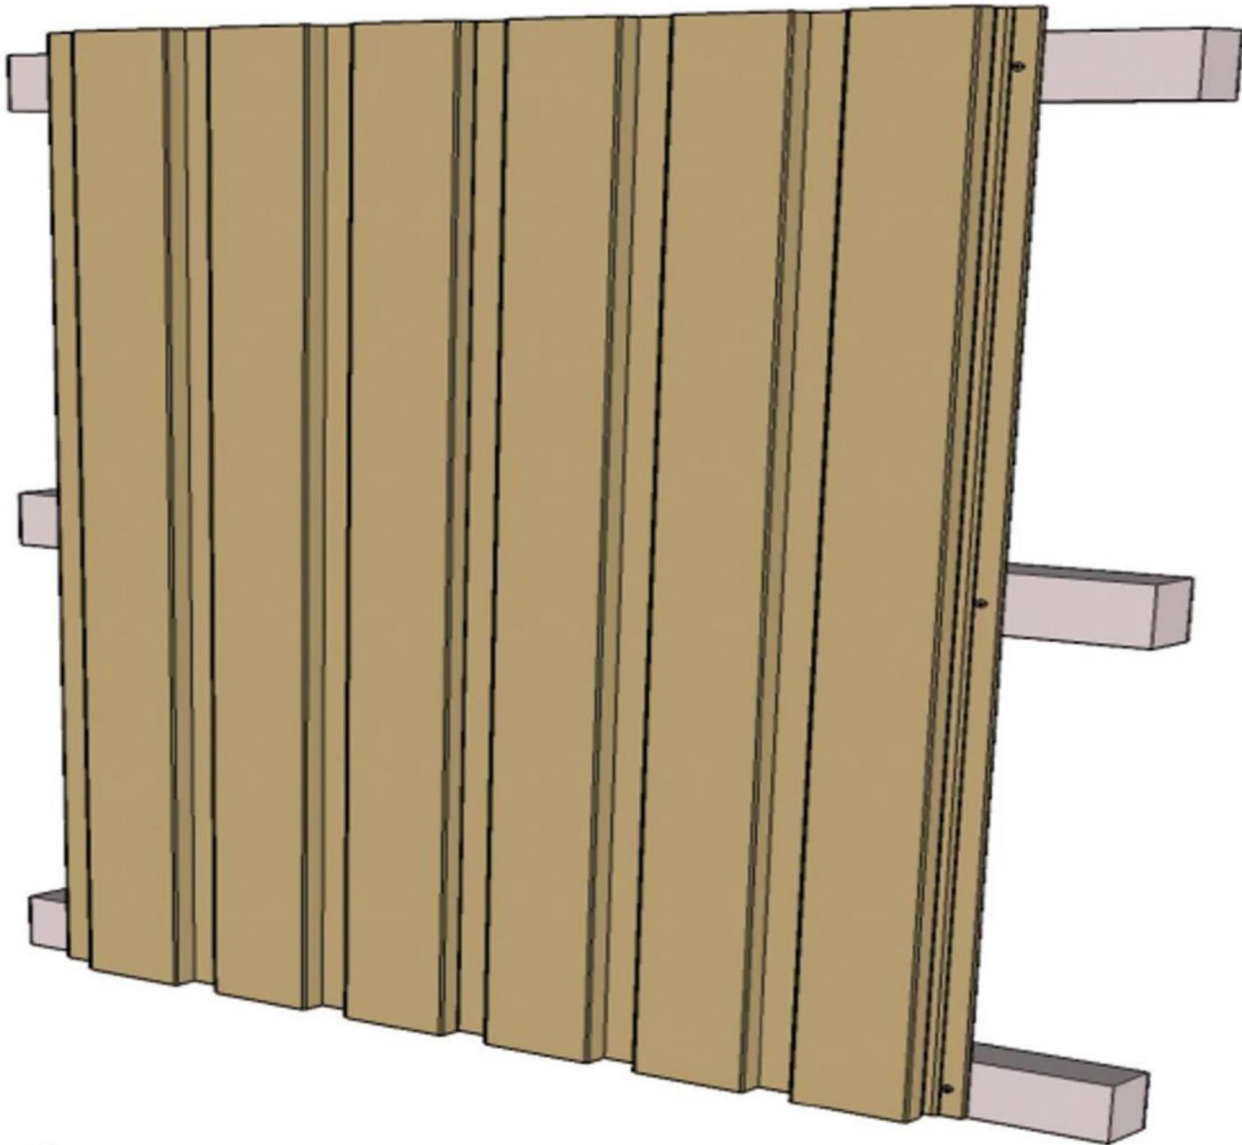


คู่มือการติดตั้งพื้นฐาน
ผนังคลุม

พนักคลุม องค์กรประกอบ


1. อลูมิเนียม RHS

ขนาด: ความยาว 20 ฟุต. x 1 " กว้าง x 1 " สูง

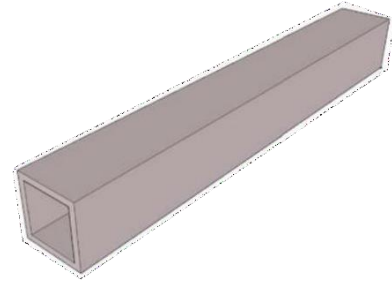

2. ผนังไม้เทียมBoisdeck

ขนาด: กว้าง 215 มม. x ความหนา 25 มม

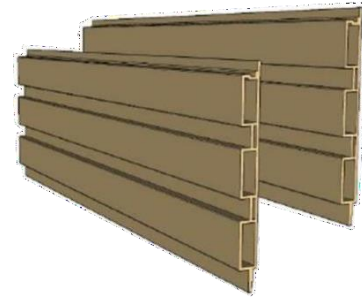

อุปกรณ์และเครื่องมือที่แนะนำ

อุปกรณ์

Rawlplugs/ สกรูสำหรับยึดอลูมิเนียม RHS

กับพื้นผิวแข็ง

สกรูสแตนเลสเบอร์ 6, 12 มม. สำหรับติดตั้งแผงบุผนัง
Boisdeck ในร่อง

สกรูสแตนเลสเบอร์ 6 ,25 มม. หรับการยึดแผงผนังไม้เทียม
Boisdeck (บนพื้นผิวของแผงที่ 1 และสุดท้าย)


เครื่องมือที่

สายวัดตลับเมตร

เครื่องปรับระดับผิวหน้าให้ตรง

สว่านเจาะไฟฟ้า

เครื่องเลื่อยไม้

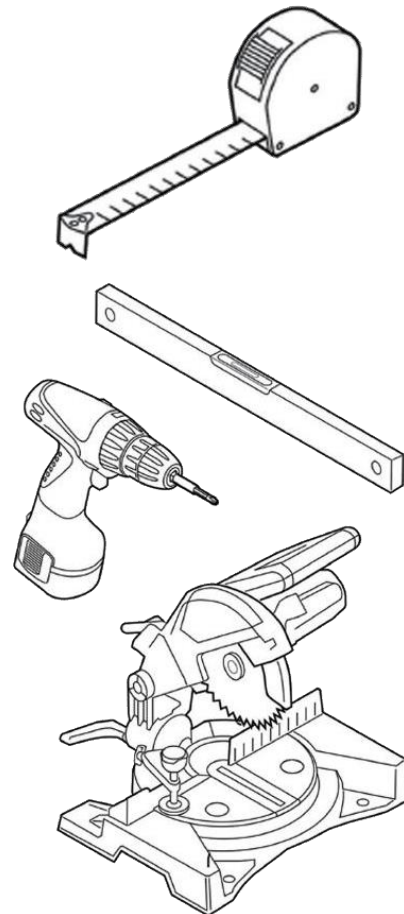

การติดตั้ง

การประกอบ

สำหรับการติดตั้งผนังไม้เทียมแบบแนวนอนให้ใช้การสนับสนุนการต่อกับอลูมิเนียม RHS ในแนวตั้ง

Anchor บรึด แก้วที่ศูนย์ 450 มม. อลูมิเนียมRHSและ rawlplugs. ให้มีช่องว่างการขยายอย่างน้อย 6 มม. ระหว่างระแนงและผนังโดยรอบ



การติดตั้งแผ่นผนังครั้งแรก

ชั้นสกรูที่ด้านข้างของสินค้า

ควรวางสกรูไว้ใกล้กับด้านหลังเพื่อไม่ให้เกิดการโก่งตัว

จากนั้นชั้นสกรูเข้ากับร่องของสินค้า




การติดตั้งแผงผนังครั้งต่อไป


วางแผ่นผนังไม้เทียมแผ่นที่สอง บนแผ่นแรก

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งผนังไม้เทียมแผ่นที่สองไว้
อย่างแน่นหนาบนอลูมิเนียมRHS

ชั้นสกรูในร่องบนผนังไม้เทียมแผ่นที่สอง

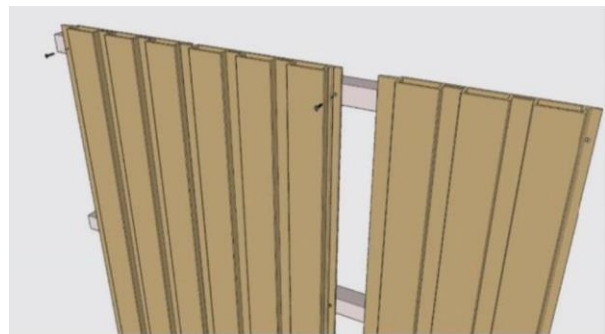


ใส่แผ่นผนังไม้เทียมเพิ่มเติมในคอนกรีตและทำซ้ำกระบวนการนี้จนกว่าได้ความกว้างที่คุณต้องการ

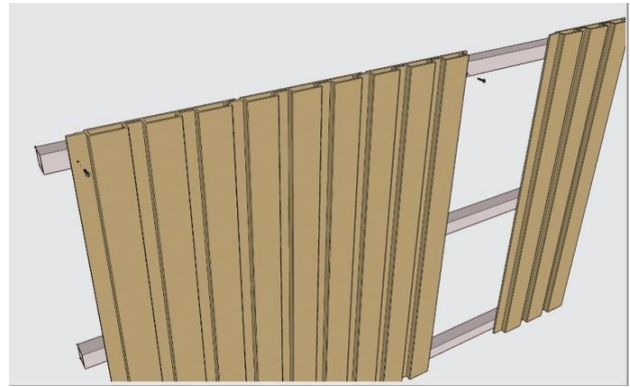

การติดตั้งแผ่นผนังปิด

หากจำเป็นให้ตัดแผงปิดจนกว่าจะถึงความกว้างที่ต้องการและชั้นสกรูที่ชอบ การเชื่อมต่อสกรูที่จะได้รับการแก้ไขใกล้เคียงกับด้านหลังของสกรูเพื่อหลีกเลี่ยงการโก่งตัว

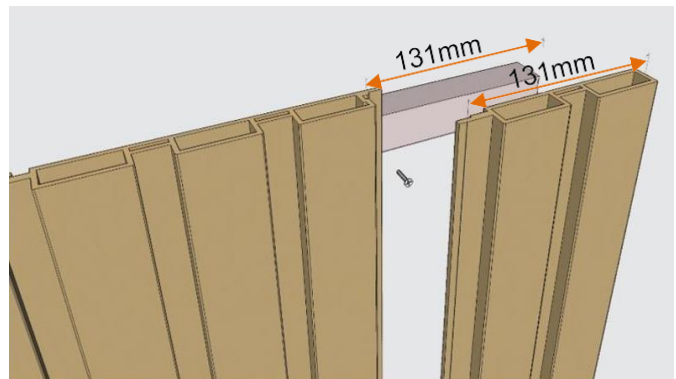

การติดตั้งของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว

หมายเหตุ:

ข้อมูลแบบจำเพาะทั้งหมดที่แนะนำในคู่มือนี้เป็นไปตามการใช้งานภายใต้สภาวะปกติเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับผู้จำหน่าย / ผู้ผลิตเพื่อใช้ภายใต้เงื่อนไขพิเศษ