




SYG (Thailand) Co., Ltd.

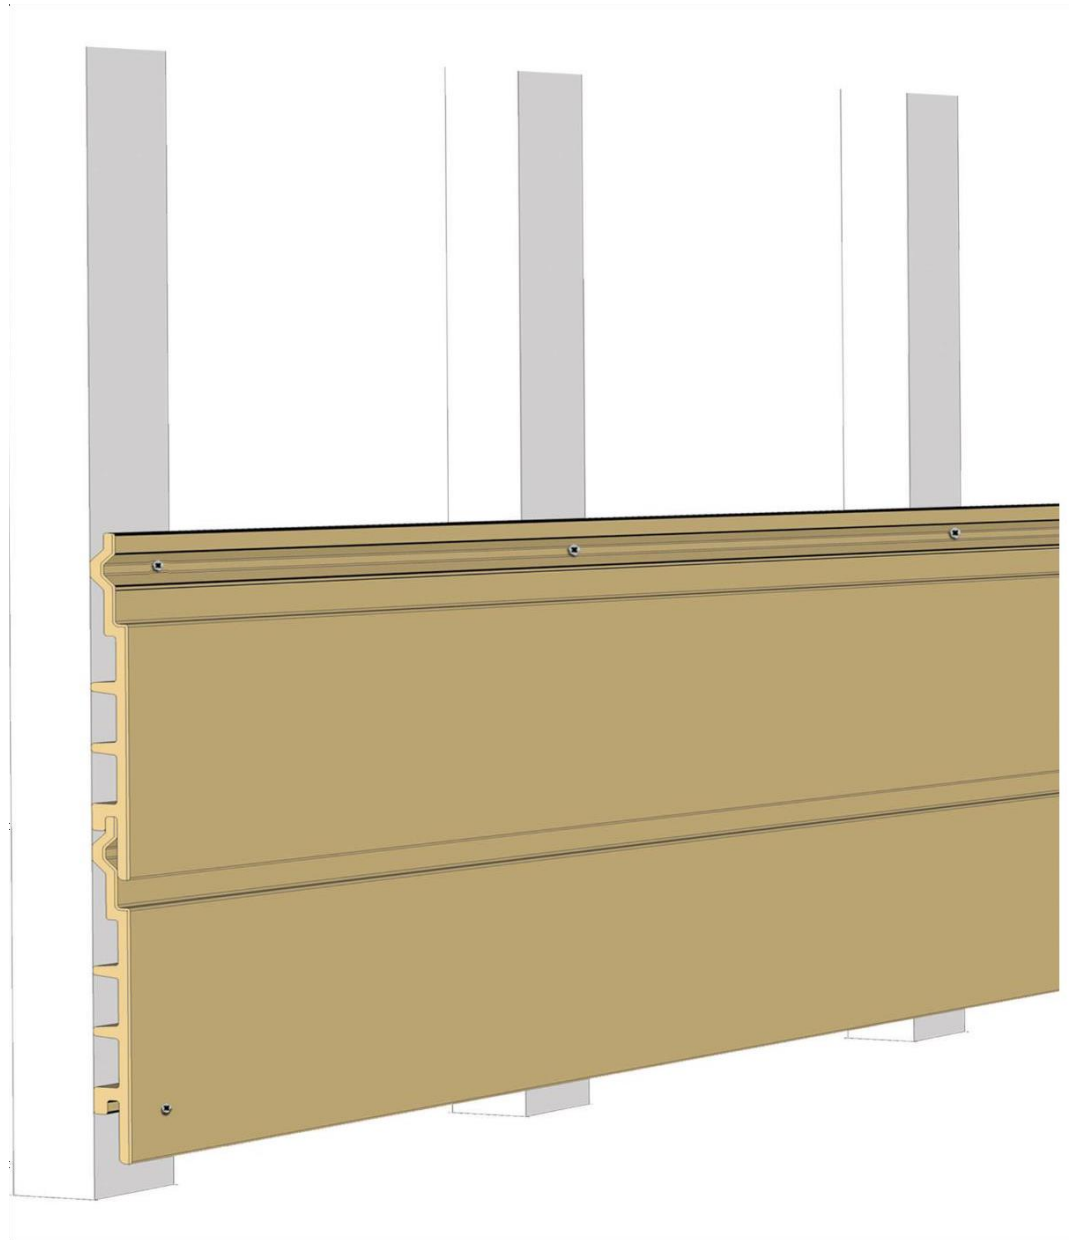


คำแนะนำในการติดตั้งผนังไม้เทียมและไม้เทียมฝ้า

ส่วนประกอบการหุ้ม

1. แบทเทน Boisdeck

ความยาว 3050 มม. x ความกว้าง 40 มม. x ความสูง 25 มม.

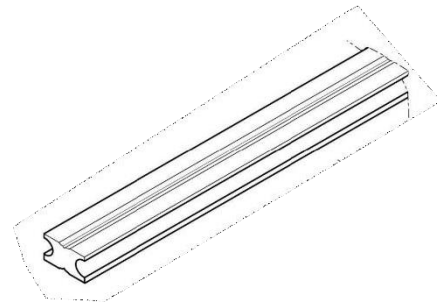


2. แผงหุ้ม Boisdeck

มีสองขนาด:

ความยาว 3050 มม. x ความกว้าง 128 มม. x ความสูง 13 มม.

ความยาว 3050 มม. x ความกว้าง 1733 มม. x ความสูง 13 มม.

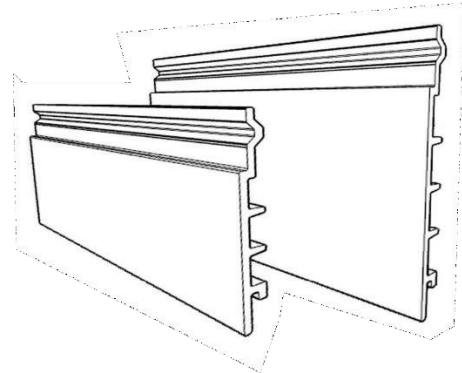

อุปกรณ์และเครื่องมือที่แนะนำ

ฟิตติ้ง

Rawlplugs / screws สำหรับยึดตรึงกับพื้นผิวที่แข็ง

สกรูสแตนเลสเบอร์ 6, 12 มม. สำหรับการซ่อมบำรุง บริษัท SYG (ประเทศไทย) จำกัด แผงหุ้มในร่อง

สกรูสแตนเลสเบอร์ 6, 25 มม. สำหรับการซ่อม บริษัท SYG (ประเทศไทย) จำกัด คลิปในลอน


เครื่องมือ

สายวัดตลับเมตร

เครื่องปรับระดับผิวหน้าให้ตรง

สว่านเจาะไฟฟ้า

เครื่องเลื่อยไม้

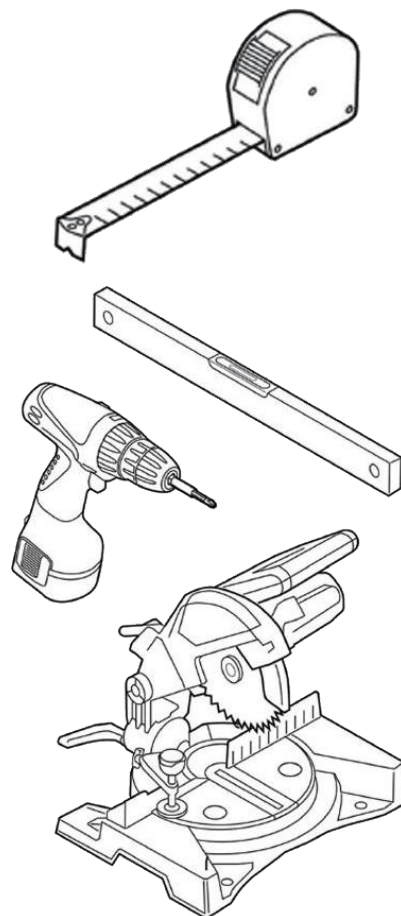


การติดตั้ง

1. การประกอบ


แผงหุ้มสามารถติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

สำหรับการติดตั้งแผ่นผนังแนวนอน
ให้ใช้ขาเดินรองรับแนวตั้ง

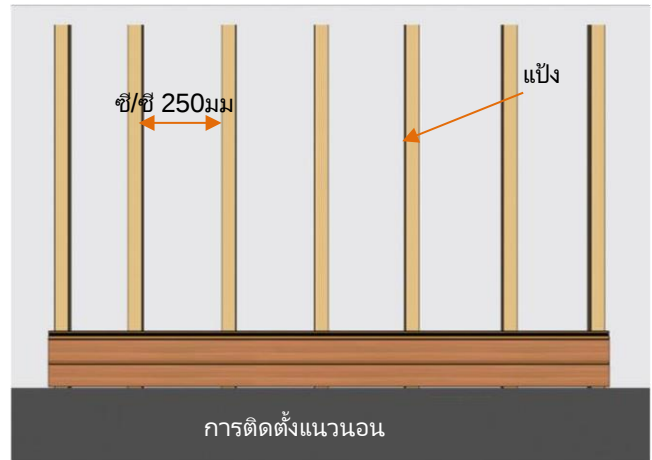


สำหรับการติดตั้งแผงกابแนวตั้ง
ให้ใช้ระแนงรองรับแนวนอน

ยึดแป Boisdeck ที่กึ่งกลาง 250 มม.
ด้วยสกรูและปลั๊กดิบ
เว้นระยะห่างระหว่างแปและผนังโดยรอบอย่างน้อย 6 มม.

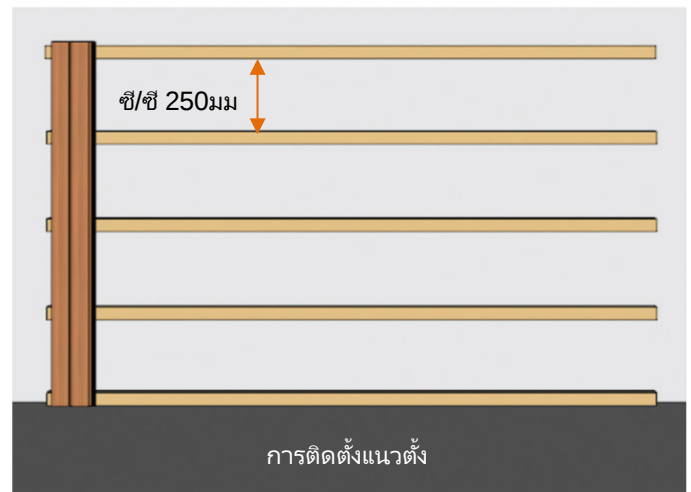


2. การระบายอากาศ

ระยะห่างระบายอากาศด้านหลังจากผนังต้องไม่น้อยกว่า
20 มม.

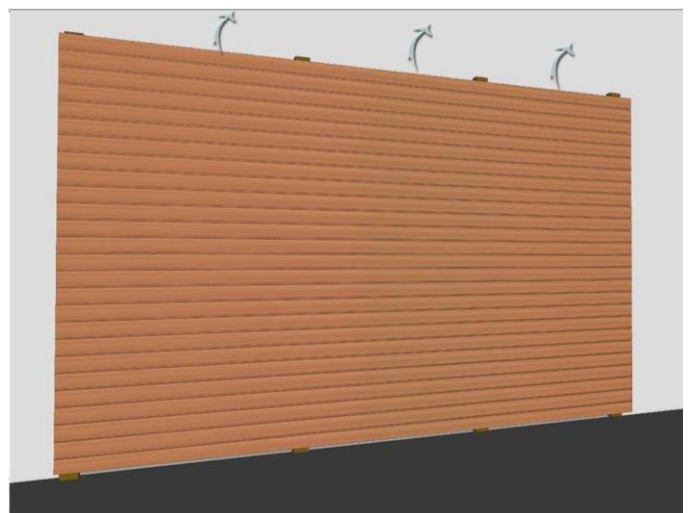


3. การเว้นวรรค


เว้นช่องว่าง 3 มม. ระหว่างแผงหุ้มแบบ end-to-end เพื่อให้สามารถขยายได้

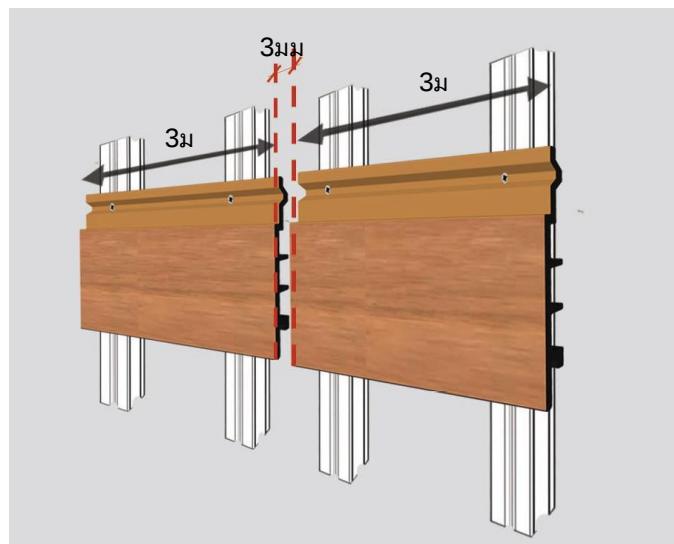


เมื่อเชื่อมต่อกับพื้นผิวอื่น เช่น ผนังคอนกรีต
จะต้องมีระยะห่างในการขยาย 3 มม.

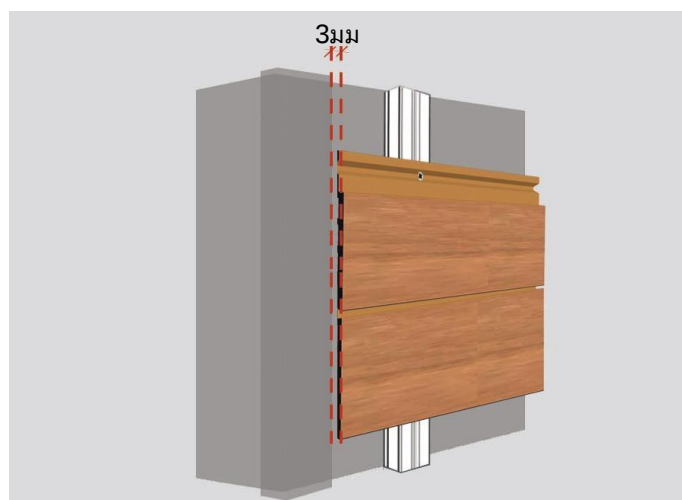

ระยะทางจากการเชื่อมต่อสกรูถึงปลายแผ่นผนังต้องไม่
เกิน 50 มม.

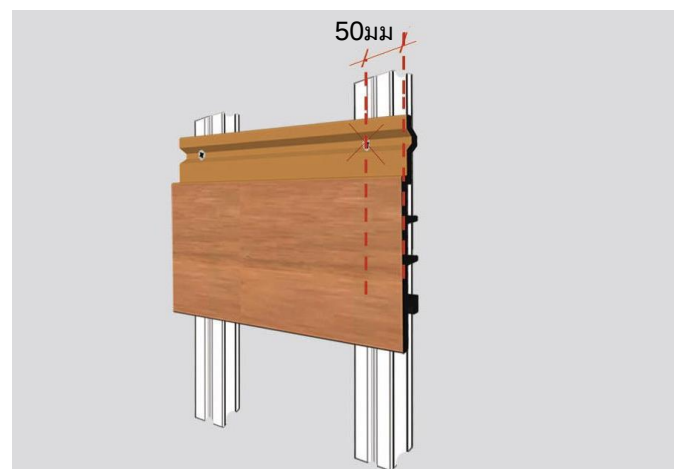


ระยะห่างจากการเชื่อมต่อสกรูถึงขอบแผงห้ามต้อยกว่า 15 มม.

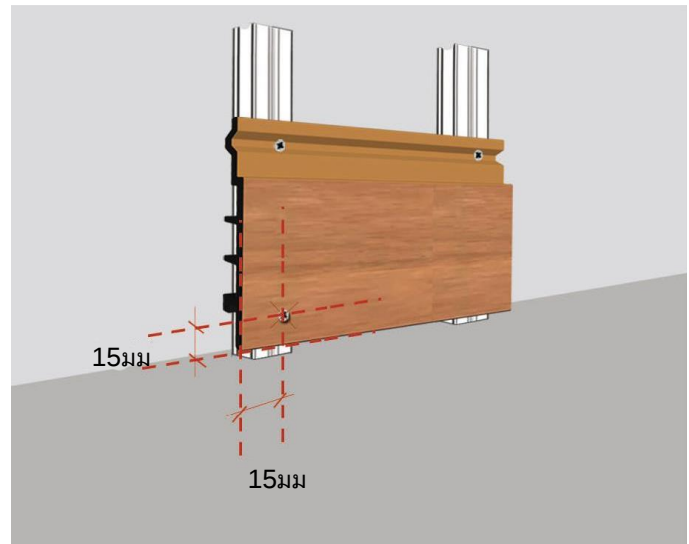

การติดตั้งแผ่นผนังแรก

ขันสกรูที่ด้านข้างของโปรไฟล์
ควรวางสกรูไว้ใกล้กับแผงกันด้านหลังเพื่อหลีกเลี่ยงการโก่งตัวที่อาจเกิดขึ้น


จากนั้น เสียบสกรูในช่องของโปรไฟล์

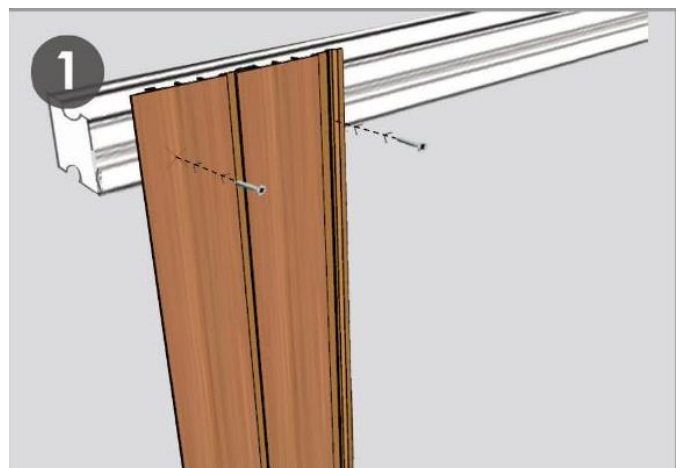


แก้ไขแผงหุ้มถัดไป

สลีตแผ่นผนังที่สองลงบนแผ่นผนังแรก
ให้แน่ใจว่าแผ่นผนังที่สองถูกติดตั้งให้มั่นคงบนบาเต้น

ขันสกรูเข้ากับร่องของแผงกาบที่สอง

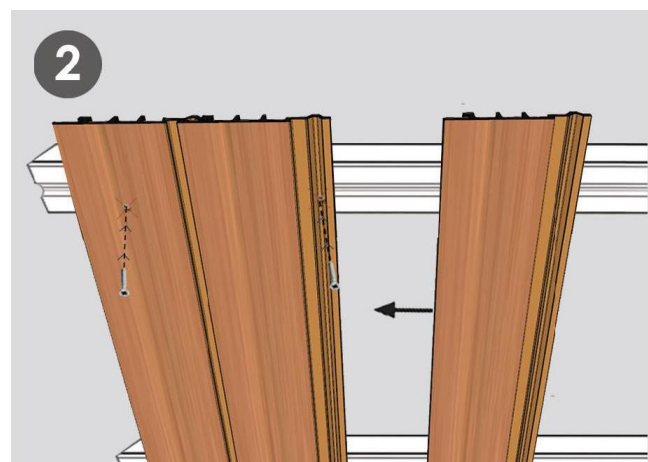


แทรกแผ่นเพิ่มเติมในแผงก่อนหน้านี้แล้วทำซ้ำขั้นตอน
นี้จนกว่าจะถึงความกว้างที่ต้องการ

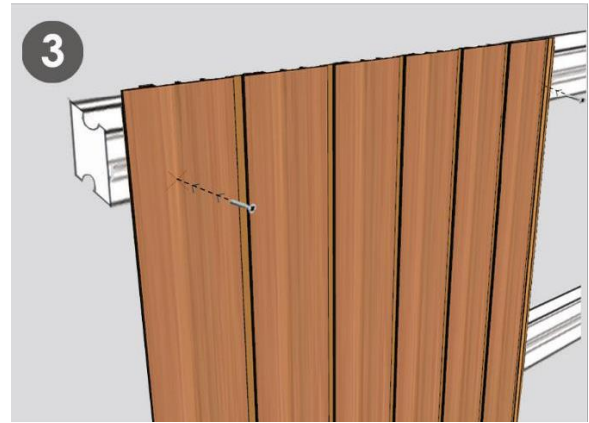

การติดตั้งแผ่นผนังปิดล้อม

หากจำเป็นต้องตัดแผ่นปิดล้อมจนได้ความกว้างที่ต้องการและเชื่อมต่อด้วยสกรูที่ขอบ
การเชื่อมต่อสกรูควรติดใกล้กับอิฐหลังเพื่อหลีกเลี่ยงการโค้งงอที่เป็นไปได้

จากนั้นขันสกรูเข้ากับร่องของโปรไฟล์

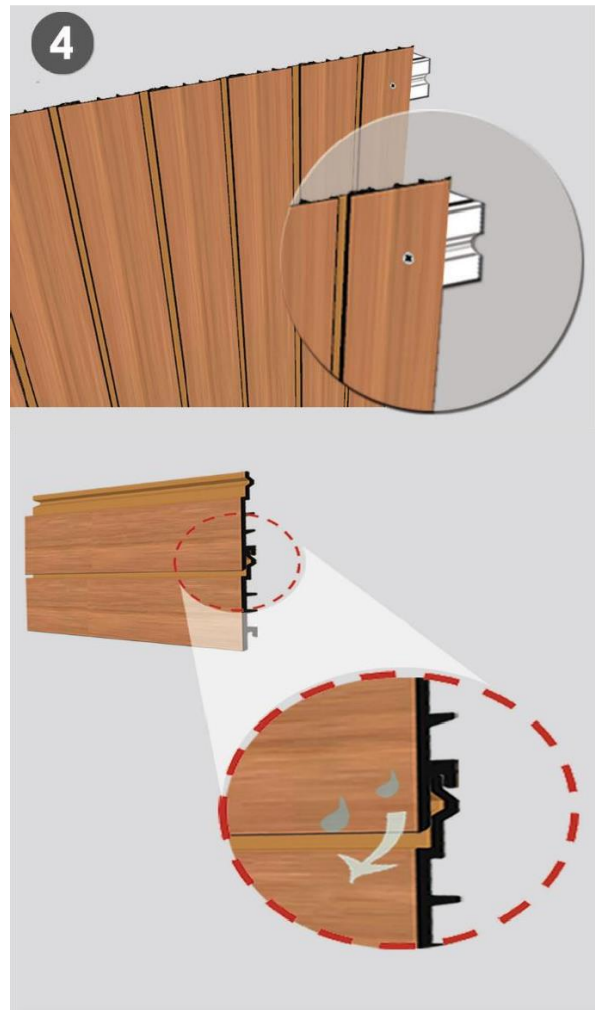

หมายเหตุ 1:
สำหรับการติดตั้งแผงกابแนวนอน
ให้เริ่มแผงแรกจากล่างขึ้นบน.

หมายเหตุ 2:
สำหรับการติดตั้งแผ่นผนังแนวนอน
ติดตั้งแผ่นให้มีการระบายน้ำอย่างควบคุม

การติดตั้งของคุณเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ:

ข้อมูลเฉพาะทั้งหมดที่แนะนำในคู่มือนี้เป็นไปตามการใช้งานภายใต้สภาวะปกติเท่านั้น
กรุณาตรวจสอบกับผู้จำหน่าย / ผู้ผลิตเพื่อใช้ภายใต้เงื่อนไขพิเศษ